




MANUAL

FÖR SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



Puustelli®
MADE IN FINLAND

VI GRATULERAR OCH TACKAR FÖR FÖRTROENDET FÖR DITT VAL AV PUUSTELLI.

INNAN DU TAR DITT NYA KÖK I BRUK

Vi rekommenderar att du läser denna anvisning noggrant. På det sättet får du största möjliga nytta av ditt nya kök och säkerställer att köket fungerar och behåller sitt värde i framtiden.

ANVÄND OCH SKÖT DITT KÖK RÄTT

Snickerierna tillverkas av hållfasta och lättskötta material. Medel och redskap som används vid rengöring och skötsel av snickeriytorna bestäms vilken ytmaterial och smuts som förekommer, följ anvisningarna.

Använd inte för mycket vatten vid rengöring av snickerier. Om smutsen kräver våttorkning ska ytan absolut torkas därefter.

Avlägsna fläckar så snart som möjligt. Låt inte smutsen torka.

Vi har grupperat rengöringsmedel med PH-värden och användningsområden i olika grupper nedan. På nästa sida kan du läsa om olika rengöringsmetoder.

Om du är osäker på om rengöringsmedlet passar för ytan, testa det på en provbit eller på ett osynligt ställe före användningen. Kontakta tillverkaren vid behov för att försäkra dig om den rätta åtgärden.

DEFINITIONER AV BEGREPP

RENGÖRINGSMEDELS PH-VÄRDEN

Neutralt rengöringsmedel

Det neutrala rengöringsmedlets pH-värde 6-8 i brukslösning

- Diskmedel, fönsterputsmedel och rengöringsmedel för ytor.
- Neutrala rengöringsmedel har svagast rengöringsförmåga.
- Passar för alla ytor som tål vatten.

Alkaliskt rengöringsmedel

Svagt alkaliskt rengöringsmedel, pH 8-10

- Allrengöringsmedel, fönsterputsmedel, desinficerande rengöringsmedel.
- Passar för alla ytor som tål vatten, utmärkt också för rengöring av bad- och tvätttrum.

Alkaliskt rengöringsmedel, pH 10-11

- Allrengöringsmedel, skurmedel, fönsterputsmedel och desinficerande rengöringsmedel.
- Används försiktigt för målade ytor.
- Medel mjukar upp vaxet.

Starkt alkaliskt rengöringsmedel, pH över 11

- Ugnsrengöringsmedel, desinficerande rengöringsmedel, maskindiskmedel och vaxborttagningsmedel.
- Används mycket försiktigt för målade och lackade ytor

Surt rengöringsmedel

Det sura rengöringsmedlets pH-värde 0-6 i brukslösning

- Svagt surt rengöringsmedel, pH 5-6
- Surt, pH 2-5
- Starkt surt, pH 0-2
- Toalettreningsmedel, rengöringsmedel för rost- och kalkfläckar
- Används försiktigt eller inte alls för ömtåliga ytor. Passar inte för aluminium, emalj, marmor eller ytor av barrträ.

RENGÖRINGSMETODER

Borstning

- Borttagning av smolk eller torr lös smuts från snickeri- och textilytor med en borste.

Dammsugning

- Borttagning av lös smuts med dammsugare.

Torrorkning

- Torkas med en torr dammbindande trasa.
- Passar för ytor som inte tål vatten.

Torkning med en lätt fuktad duk

- Torkas med en städduk lätt fuktad i t.ex. neutral rengöringsmedelslösning.
- Våt ytan kan efter torkas eller själv torka.
- Avlägsnar lös smuts och lätta fläckar.
- Passar för lätt smutsade ytor, skadar inte ömtåliga material.

Fukttorkning

- Torkas med t.ex. en städduk fuktad i rengöringsmedelslösning.
- Våt ytan kan efter torkas eller själv torka
- Passar för färsk smuts och lätt smutsade ytor.

Våttorkning

- Endast för ytor som tål vatten.
- Torkas med en städduk doppad i rengöringsmedelslösning.
- Våt yta måste eftertorkas.
- Om ett starkt rengöringsmedel används ska ytan sköljas.

FÖRVARA RENGÖRINGSMEDEL
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

STOMMAR

Skötsel och skyddande

- Använd vattenlösliga rengöringsmedel till rengöring av stomdelar (sidor, botten, tak, hyllor och bakstycken).
- Använd inte slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller redskap så att stommarna skadas.
- Tillsätt neutralt rengöringsmedel (pH 6-8) eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 8-10) i vatten enligt anvisningen.
- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i rengöringsmedelslösning.
- Ytorna som behandlats med alkaliskt rengöringsmedel ska sköljas med en mjuk urvriden duk fuktad i rent vatten.
- Torka ytorna med en mjuk duk efter fukttorkningen.
- Se till att vatten inte rinner till konstruktionerna vid rengöring av stommarna.

Var försiktig med

- Slipande städredskap och rengöringsmedel
- Starkt alkaliska och sura rengöringsmedel och starka lösningsmedel
- Placera inte kaffebryggaren eller vattenkokaren så att vattenånga kondenseras på botten av väggskåp och luckor.
- Torka vatten från snickeriytorna och håll lackade, målade och oljade ytorna alltid torra.
- Speciellt viktigt är att nedre kanterna av diskstorkåpets sidor och luckor samt övre och nedre kanterna av bänkskåpets luckor hålls alltid torra så att lackade ytorna inte skadas.

LUCKOR OCH LÅDFRONTER

Skötsel och skyddande

- Luckornas gångjärn har långtidssmörjning så de behöver inte smörjas.
- Om gångjärn behöver justeras, se instruktionerna i monteringsguiden.

Målade och lackade luckor

- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i rengöringsmedelslösning (pH 6-8).
- Överdriven rengöring kan skada målade och lackade ytor.

Laminatluckor

- Neutrala (pH 6-8) och svagt alkaliska (pH 8-10) rengöringsmedel passar bra för rengöring av laminatluckor.
- Ytorna som behandlats med alkaliskt rengöringsmedel ska sköljas med en mjuk urvriden duk fuktad i rent vatten.

Glasluckor

- Rengöring av glasluckor går bäst med fönsterputsmedel och en fönsterduk som inte luddar.
- Var försiktig så att du inte skadar målade och lackade ytor vid rengöringen.

MDF-luckor

- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i rengöringsmedelslösning (pH 6-8).
- Skölj behandlade ytor med en mjuk urvriden duk fuktad i rent vatten.
- Torka ytor med en mjuk duk efter fuktorkningen.

Enfärgade THG10 luckor (högblanka)

- Vi rekommenderar att ytan behandlas med vax. Behandlingen motverkar statisk elektricitet och skapar en smutsavvisande blank yta.
- T.ex. flytande bilvax som inte innehåller slipande ämnen passar bra.
- Bred yt vaxet med en mjuk luddfri duk fuktad i vatten. Obs! Bred ut en liten mängd vax åt gången.
- Efter ytan har torkat ta överflödigt vax bort med en mjuk ren poleringsduk.
Viktigt! Före vaxningen testa på ett litet område på baksidan av lådfronten att vaxet och duken lämpar sig för THG10 ytor.

Fläckborttagning

- Ta bort fläckarna med outspätt neutralt rengöringsmedel.
- Rengör svåra fläckar försiktigt med denaturerad sprit eftersom alla ytor inte tål behandling.
- Torka till sist med en fuktig trasa och torka.
- Målade och lackade trähandtag rengörs såsom snickeriytor.
- Håll trähandtag torra så att den lackade ytan inte skadas.

Var försiktig med

- Torkning av våta eller fuktiga handdukar på luckorna rekommenderas inte.
- Slipande städredskap och rengöringsmedel
- Starkt alkaliska och sura rengöringsmedel och starka lösningsmedel
- Torka vatten från snickeriytor och håll lackade, målade och oljade ytor alltid torra.

BÄNKSKIVOR

Skötsel och skyddande

- Vid montering av diskmaskin ska bänkskivans nedre kant skyddas med metallisten som medföljer maskinen.
- Sköt bänkskivorna regelbundet. Torka smuts och vatten kontinuerligt.
- Bänkskivorna lämpar sig inte såm skärunderlag, så använd alltid en skärbräda.
- Bänkskivorna lämpar sig inte heller för underlag för hackning så använd ett separat underlägg vid behov.

Laminatskivor

- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i neutral rengöringsmedelslösning (pH 6-8).
- Använd inte skurmedel.

Massiva bänkskivor

- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i neutral rengöringsmedelslösning (pH 6-8).
- Torka ytor noggrant och håll bänkskivan alltid torr.
- Olja obehandlade bänkskivor på båda sidor före användningen.
- Följ alltid tillverkarens behandlingsanvisningar. Se bänkskivans anvisning.
- Upprepa behandlingen minst var sjätte månad.
- Bränn oljiga trasor efter användningen så att de inte självantänds!

Stenskivor

- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i neutral rengöringsmedelslösning (pH 6-8).
- Torka till sist med en fuktig trasa och torka ordentligt.
- Vi rekommenderar att bänkskivan behandlas med skyddsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Se bänkskivans anvisning.

Kvartskivor

- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i neutral rengöringsmedelslösning (pH 6-8).
- Torka till sist med en fuktig duk och torka ordentligt.

Glasskivor

- Rengöring av glasskivan går bäst med fönsterputsmedel och en fönsterduk som inte luddar.

Solid bänkskivor och hoar

- Rengör med en mjuk urvriden duk fuktad i neutral rengöringsmedelslösning (pH 6-8).
- Torka till sist med en fuktig duk och torka ordentligt.
- För borttagning av ingrodda fläckar rekommenderar vi klorin utspätt med vatten eller allrengöringsmedel som innehåller klorin.
- Klorin får inte lämnas på bänkskivan för en lång tid utan den sköljas bort med rent vatten. Till sist torkas bänkskivan noggrant.

Fläckborttagning

- Ta bort fläckar innan de fastnar.
- För borttagning av ingrodda fläckar på laminatskivor rekommenderar vi rengöringsmedel och pastor som inte slipar.
- Färgfläckar och övriga avtryck på laminatskivan kan tas bort försiktigt med denaturerad sprit.
- Smutsfläckar på träskivor kan tas bort försiktigt med fin slipull.
- Behandla träskivorna på nytt efter rengöringen vid behov.
- Mycket alkaliska och sura ämnen kan skada ytan så undvik dessa.
- Fettfläckar på stenskivan kan tas bort försiktigt med aceton eller denaturerad sprit. Ättiksbaseade fläckar kan tas bort försiktigt med ammoniak.
- Ingrodd smuts på kvartsskivan kan rengöras med t.ex. JIF Cream rengöringsmedel.

Var försiktig med

- Lagg inte värmealstrande hushållsmaskiner direkt på bänkskivan utan använd ett underlägg som tål värme.
- Vi rekommenderar användning av underlägg även under heta kärl och glas. Detta förhindrar fläckar och skador på ytan.
- Lagg inte rödbetor, rödvin eller lingon på bänkskivan eftersom de lämnar snabbt fläckar som är svårt att ta bort.
- Färgande vätskor
- Slipande städredskap och rengöringsmedel

Skötsel och skyddande

- Kontrollera tidvis avlopp och röranslutningar i bänkskåp av ditt nya kök. Avloppsdelar är nuförtiden av plast och kan bli lösare till följd av temperaturväxlingar. Kontrollera regelbundet att anslutningarna är täta och dra åt vid behov.
- Rengör hoarnas standardutrustning och extra tillbehör av plast för hand med vanligt diskmedel.

Rostfria stålhoar

- Torka fläckarna från ytan med en mjuk handduk, disktrasa eller svamp efter varje användning. Använd varmt vatten och flytande diskmedel. Skölj därefter ytan med rent vatten och torka med en mjuk duk.
- Salt, saltlösningar, syror, blekmedel, silverputsmedel och tapetklister lämnar spår i stålets yta redan efter några timmar. Om något av detta kommer på ytan ska du genast rengöra ytan och skölja och torka diskbänken.
- Liggande vatten på ytan kan lämna gråa kalkfläckar när det torkar in. Rengör bänken med flytande diskmedel, skölj och torka. Du undviker färgfläckar genom att torka ytan efter varje användning. Lämna inte heller våta kärl av gjutjärn eller annat rostande material på bänken för en längre tid eftersom de lämnar spår.
- Ytliga repor som uppkommit vid normal användning försämrar inte produkten. Oxidskiktet som bildas på ytan skyddar diskbänken. När det blir repor i ytan förnyas oxidskiktet av syret i omgivningen.

Silgranit hoar

- Ta bort kalk-, te- och kaffebläckor med klorhaltigt rengöringsmedel eller avkalkningsmedel.
- Rengör omedelbart kraftigt färgande vätskor såsom hallon-, körsbärs- och vinbärssaft, klädfärg, bläck osv. med vatten.
- Ta bort ingrodd färg med t.ex. BlancoActiv-rengöringstablett.
- Skölj hon med varmt vatten och torka noggrant efter rengöringen.
- VIKTIGT! Rengör alla fläckar, strimmor osv. omedelbart. Detta förhindrar att smutsen gror in.

Porslinshoar

- Den vanligaste smutsen är orsakat av kalkhaltigt vatten. Rengör den med surt rengöringsmedel.
- Häll surt rengöringsmedel på porslin och låt påverka för 1-2 timmar. Rengör hon och skölj noggrant.

Emaljerade hoar

- Emalj tål samtliga allrengöringsmedel som används hemma.
- Missfärgningar på emaljytan kan tas bort med en svamp fuktad i rengöringsmedel i pastaform (t.ex. JIF Cream).

Gjutmarmortvättställ

- Rengör med vanligt flytande rengöringsmedel.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipämnen.
- När tvättstället behöver omsorgsfull rengöring polera det med tillverkarens polermedel och vaxa efter rengöringen.

FLÄCKBORTTAGNING

Rostfria hoar

1. Ingrodd smuts: Rengöringsmedel i pastaform (t.ex. JIF Cream)
2. Fettfläckar: Använd en mjuk tvättduk eller svamp och skölj ytan med varmt vatten efter rengöringen.
3. Missfärgning av kaffe eller te: För svårare ingrodd smuts rekommenderas klorhaltigt rengöringsmedel. Skölj och torka ytan.
4. Salt- och kalkfläckar: Rengöringsmedel i pastaform (t.ex. JIF Cream)
5. Rostfläckar: Rengöringsmedel för ädla metaller (t.ex. Star Clean)

Silgranit hoar

1. Ta bort oljefärg, tuschfläckar osv. med aceton eller sprit.
2. Svårare fläckar såsom smuts från kastruller eller metallstrimmor från vispar, knivar osv. kan du ta bort med t.ex. BlancoClean och en diskborste.

Var försiktig med

- När du tar bort svåra fläckar t.ex. rostfläckar från stålhoar kom ihåg att slipande rengöringspasta kan repa ytan. Använd små mängder av medlet och gnid ytan mycket försiktigt bara på fläcken. Gnid ytan alltid i längdriktningen. Hoarna ska alltid gnuggas med cirkulerande rörelser inuti.
- Använd inte stålull för rostfria hoar eftersom den kan repa ytan.
- Porslinshoar får inte rengöras med rengöringsmedel som innehåller skurpulver, stålull eller grova skurdurkar som innehåller keramiska partiklar. Extremt hett vatten (över +65°C) kan orsaka sprickor på ytskiktet av gjutmarmortvättställ.
- Gjutmarmortvättställ får inte komma i kontakt med syror, ammoniak, starka rengöringsmedel eller hårfärger.

KÖKSKAKEL

Kökskakel blir lätt utsatt för fet smuts och för hygiens skull är det viktigt att rengöra kakel regelbundet. Dessa åtgärder kan delas i tre olika faser: rengöring vid ibruktagande, behandling och underhåll.

Rengöring vid ibruktagande

Speciellt vid användning av oglaserade eller glaserade kakel med strukturyta kan det bli kvar små rester av fogbruk på kakelytan. Dessa kan tas bort med syrabaserat rengöringsmedel (t.ex. Fila Deterdek). Detta underlättar renhållning av kakel i framtiden och avlägsnar samtidigt möjliga rester av cementbruk. Obs! Kom ihåg att kontrollera att kaklet tål syrabaserade ämnen.

Behandling

Det finns flera alternativ för skyddande av olika kakelytor. Glaserade kakel behöver inte vanligen skyddas. Om man använder porösa oglaserade kakel, kan ytan impregneras med smutsavvisande skyddsmedel (t.ex. Fila MP/90 tai FilaFob).

Underhåll

Fet smuts kan rengöras med alkaliskt rengöringsmedel (t.ex. Fila PS/87). Det här rengöringsmedlet avlägsnar också ingrodd smuts från fogbruk och passar även för rengöring av silikonfog mellan kakel och bänkskiva. Obs! Använd inte för grova svampar eller borstar vid rengöring av silikon för de kan skada silikonytan.

Skötselråd för silikonfogar

Silikonfogen mellan kakel och bänkskivan ska bytas då och då. Effekten hos antimögelmedlet i silikonerna varar vanligen i ca 5 år. Därefter eller redan tidigare kan det uppstå fläckar och missfärgningar som orsakar en visuell skada. Silikon i sig är ett dåligt växtunderlag för mögel men det kan dock uppkomma fläckar och missfärgningar p.g.a bristande rengöring av silikonfogar. Därför är det viktigt att rengöra silikonfogarna regelbundet.

Byte av silikonfogar

- Ta bort gammal silikon mekaniskt med en vass mattniv.
- Rengör med silikonborttagningsmedel vid behov.
- Se till att ytorna är torra och rena och lägg ny silikon enligt anvisningen.

SKÄRBRÄDOR

- Rengör inte träskärbrädor i rikligt vatten eftersom de sväller.
- Rengör skärbrädan för hand.
- Använd en mjuk duk fuktad i vatten.
- Skärbrädorna kan behandlas t.ex. med vallmoolja.

VITVAROR

- Dammsug och rengör bakom kylmaskinerna minst en gång om året.
- Avfrost och rengör frysen minst en gång om året.
- Håll diskmaskinens lucka stängd när diskprogrammet är klart och vänta att maskinen kallnar.
Den heta vattenångan kan skada bänkskivan och intilliggande snickerier om luckan hålls öppen.

ANVÄNDNINGS- OCH JUSTERINGSANVISNINGAR FÖR SNICKERIER OCH MEKANISMER

För att säkerställa att mekanismerna fungerar och snickerierna bevarar sitt utseende ska köket underhållas regelbundet. Följ anvisningar för användning av snickerier och justering av mekanismer. Gör alla justeringsarbeten noggrant och proffsigt.


Om du inte hittar anvisningen som du behöver eller vill ha mer information var vänlig och kontakta din Puustelli butik.

MEKANISMER


- Lådorna med metallstommar har bottenskiva med melaminyta. Rengör lådorna med en mjuk urvriden duk fuktad i neutral rengöringsmedelslösning.
- Rengör diskorkskåpets trådhyllor, gallerhyllor, trådkorgar, tvättkorgar, karusell till hörnskåp och andra trådkorgmekanismer med en mjuk duk fuktad i neutral rengöringsmedelslösning.
- Statisk elektricitet kan motverkas genom att torka ytorna med antistatiskt medel.
- Glidning av lådornas glidmekanismer kan förbättras med flytande silikon.
- Justera luckor och lådfronter 1-2 gånger om året.
- Överbelasta inte avfallsmekanismen t.ex. genom att stuva sopor kraftigt i behållaren. Mekanismen kan skadas.

GÅNGJÄRN


Fullt öppnande gångjärn som öppnar sig 155 grader används vid diskmaskinskåp, skåp med innerlådor och hörnskåp med viklucky.

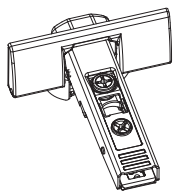


Gångjärn 120

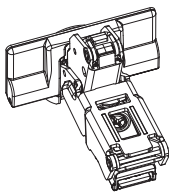


Gångjärn 155

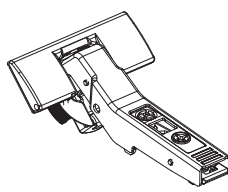


Gångjärn för
vinklat skåp 95

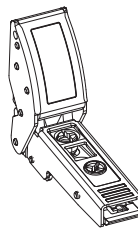


Vitrinluckans gångjärn
med fjäder 125

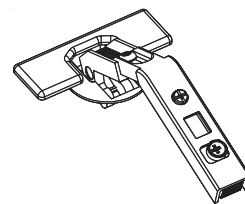

Gångjärn för viklucky

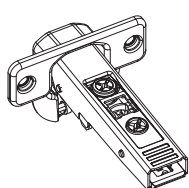


Gångjärn för
aluminiumlucky 107

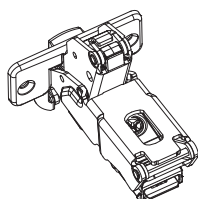

Gångjärn för
aluminiumlucky 155



Stomstycke till gångjärn




Gångjärn stomstycke
för viklucky

- Förutom standard gångjärn har vissa stommar special gångjärn och stomstycken t ex topphängt väggskåp (statyA, AVENTOS HF)


SPEGELSKÅPETS GÅNGJÄRN

Observera att spegelskåpets båda gångjärn är med fjäder. För att undvika att spegeln går sönder bör dämpningen vara korrekt.

Montering

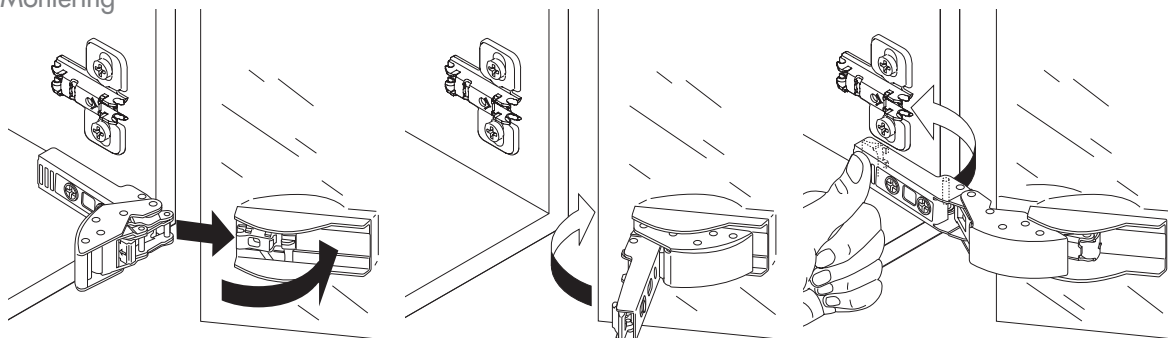



Lossning

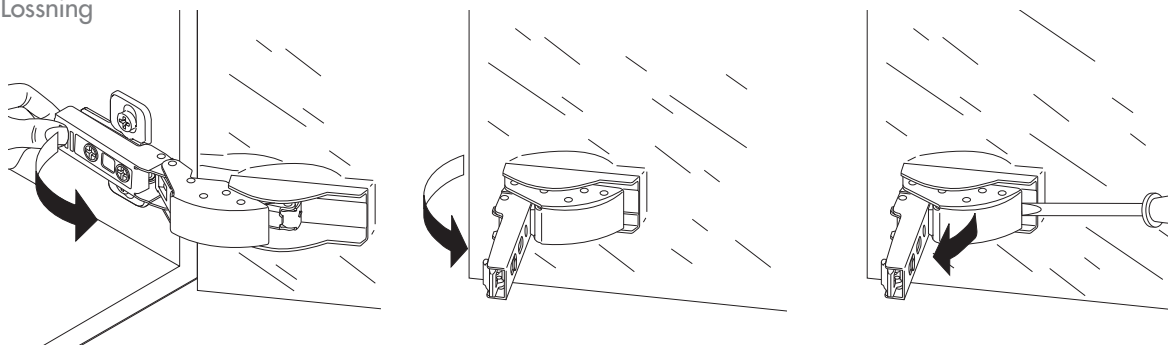


MONTERING OCH JUSTERING AV GÅNGJÄRN

Vid montering av gångjärn krävs inga separata skruvar med vitrinlucka i aluminium som undantag; 2 st. skruvar.



Montering av gångjärn

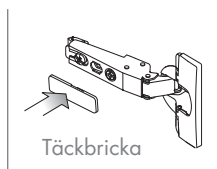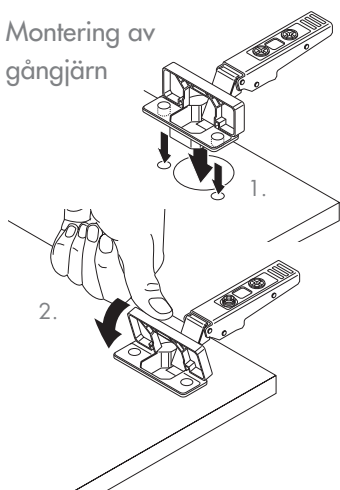


Täckbricka

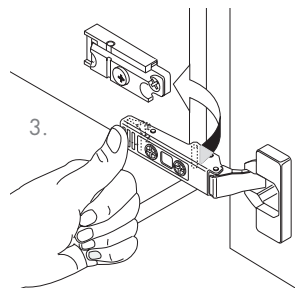

Lossning av gångjärn

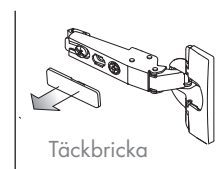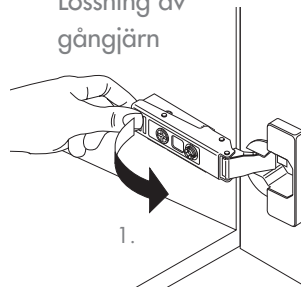


Täckbricka

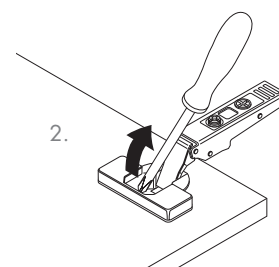





VIKLUCKA

1. Fäst gångjärnets stomtycken och gångjärn i luckan
2. Fäst gångjärnet i motstycket liksom de övriga gångjärnen
3. Fäst vikluckan i stommen liksom de övriga luckorna, obs. gångjärn som öppnas 155 grader

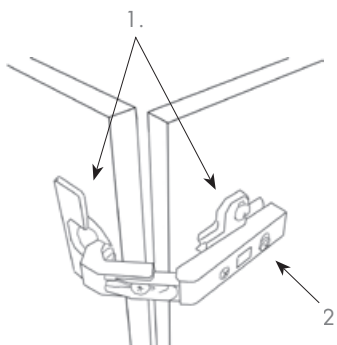

Justering av gångjärnet

JUSTERING AV LUCKOR

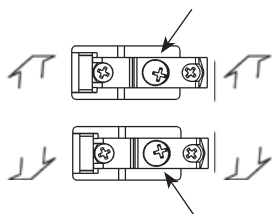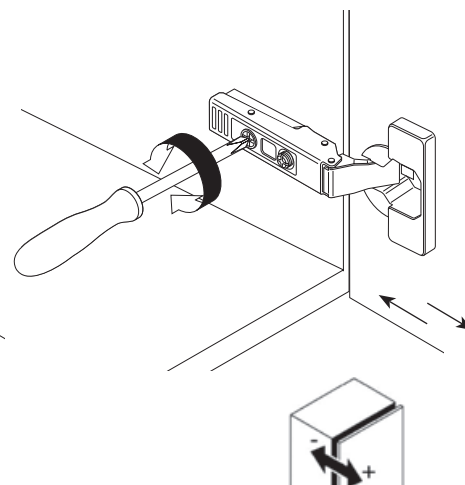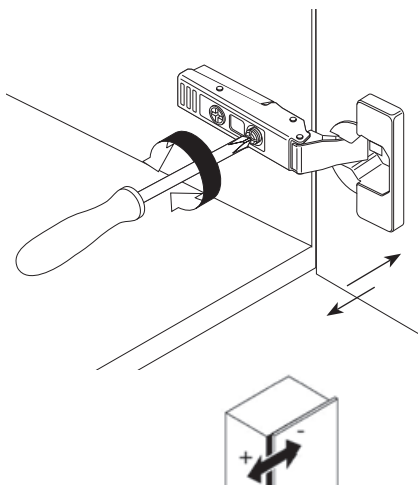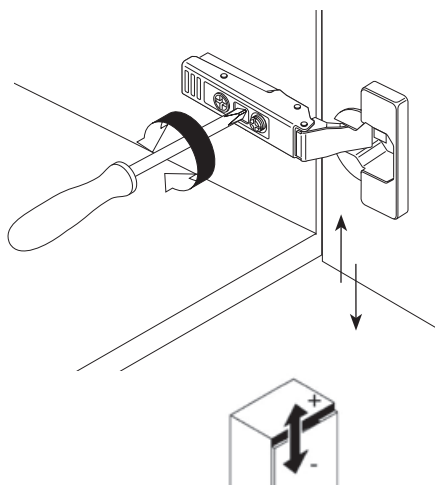


Med excenterjustering kan man åstadkomma en stor spänning i luckan. Justera gångjärnen jämnt!

Använd inga el- eller tryckluftsverktyg för justering av luckor!




UPPSTÄLLNINGSARM FÖR TOPPHÄNGD LUCKA

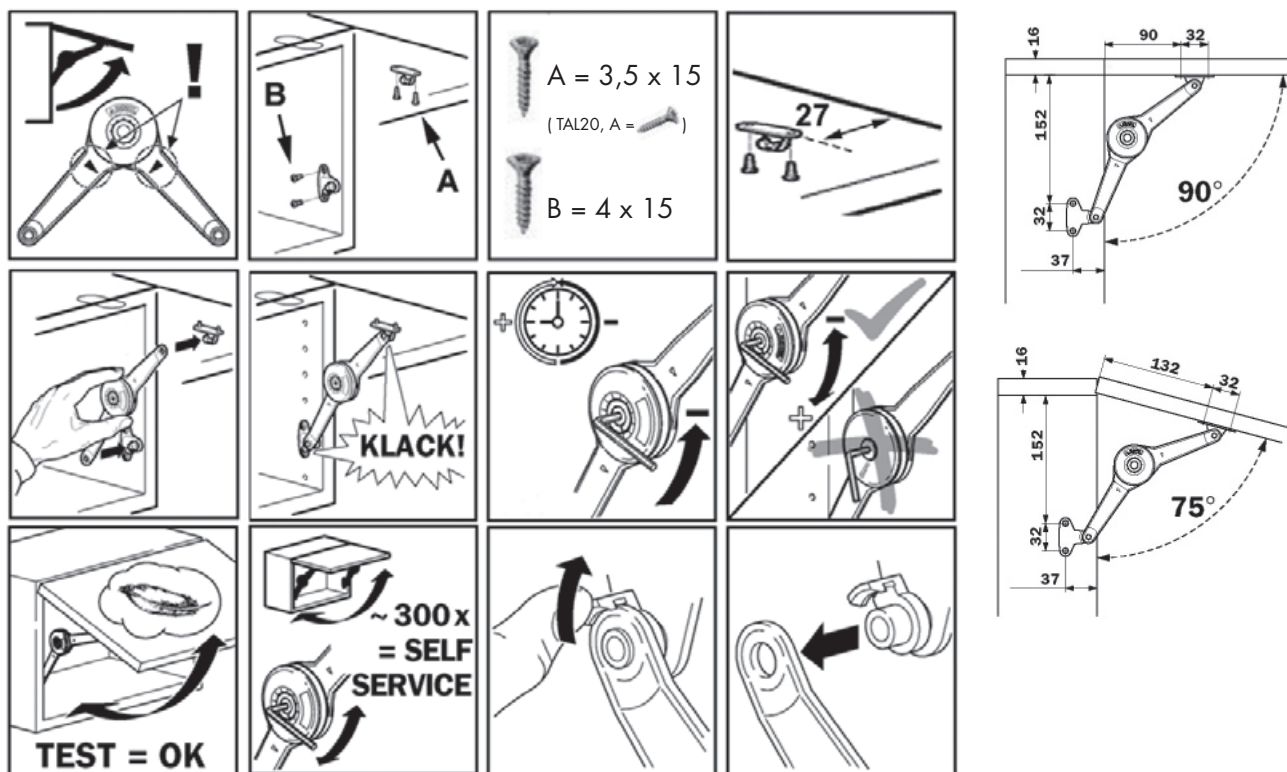

LÅDFRONTER


Montering

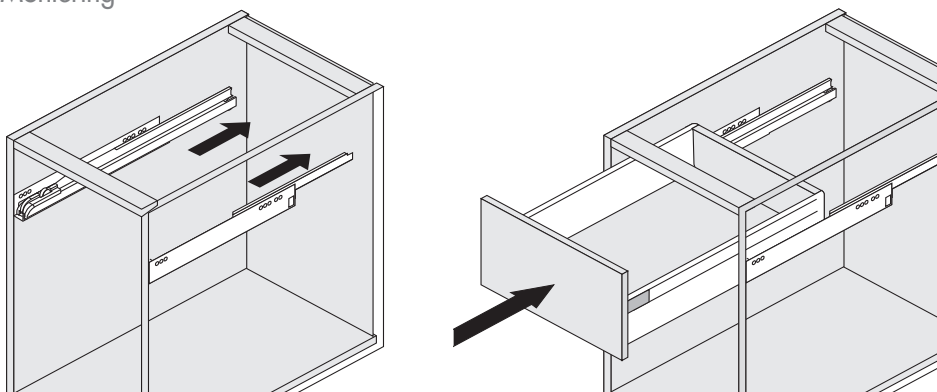


Se till att skenorna är fullständigt indragna.

Lägg lådan ~10cm på skenorna och skuffa sedan in lådan jämnt.

Lossning

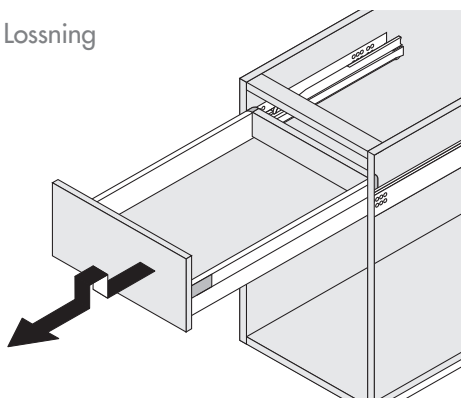


Dra ut lådan fullständigt. Lyft uppåt från lådans främre kant ~2cm. Dra lådan mot dig själv samtidigt som du sänker den. --> lådan är fri.




MONTERING OCH JUSTERING AV LÅDFRONTER

Lådfrontfästen finns i beslagspaketet. Lutningen av relinglådans front kan justeras genom att rotera relings-tången. I en 149 mm hög lådfront är nedre hålen 64,5 mm från nedre kanten.


Montering av fästen

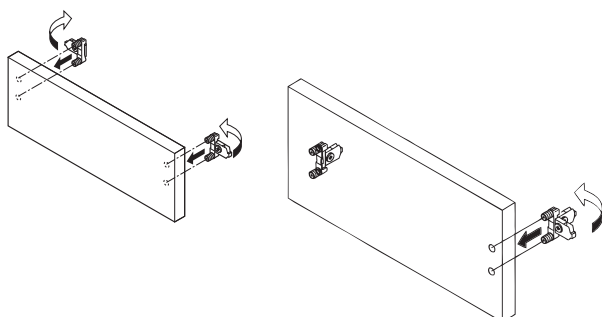


Montering av lådfronten

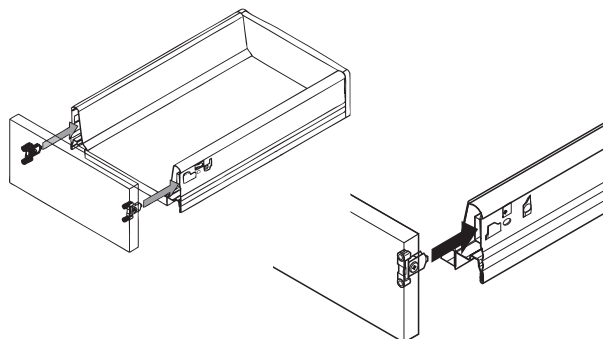


Justering av lådfronterna

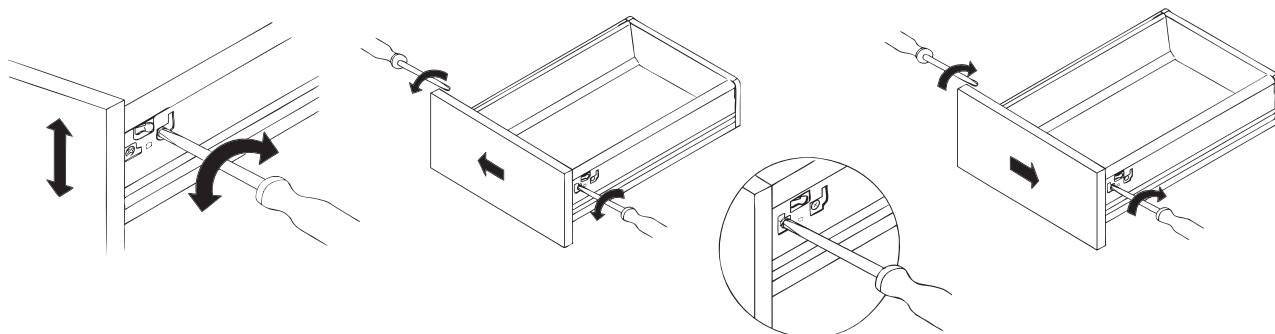


Montering av relingstången

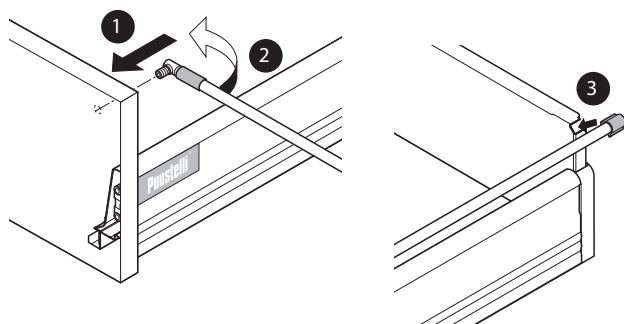


Montering av täckbricka

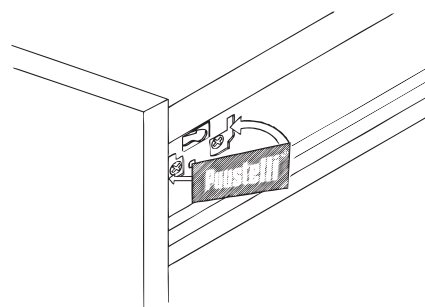


Lossning av lådfronten

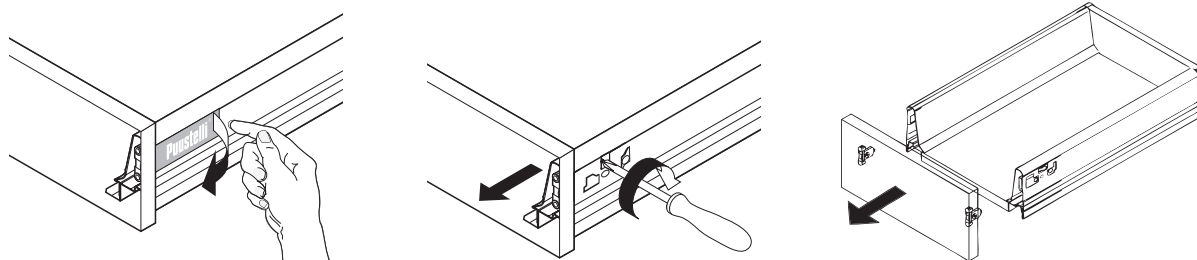







Lossning av lucka

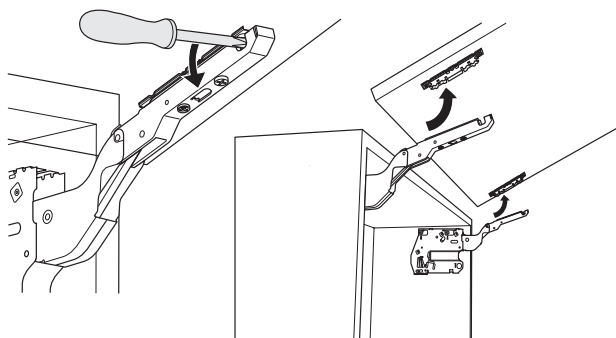






Montering av lucka

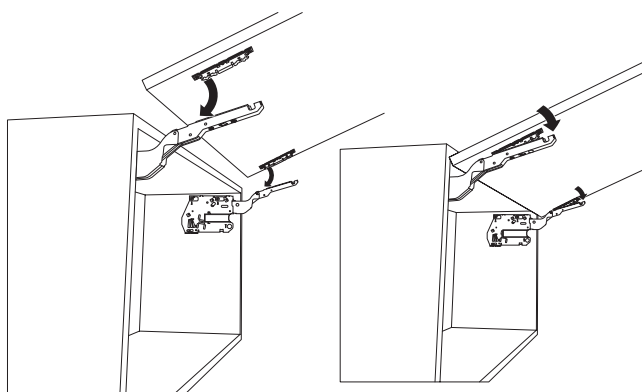


Justering av mekanism

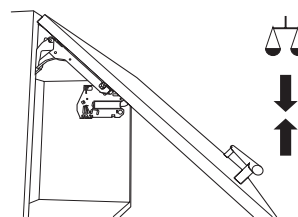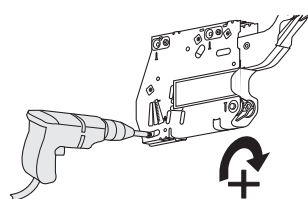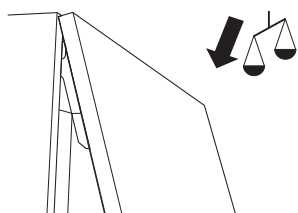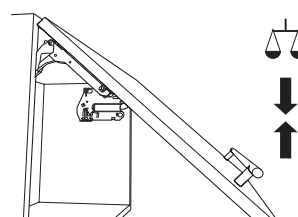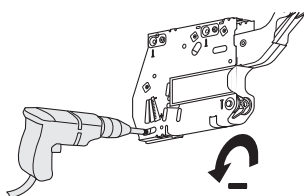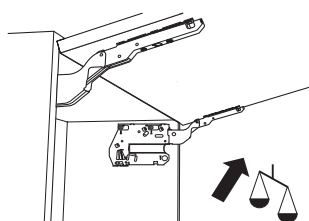


Justering av lucka

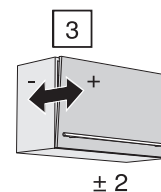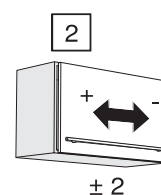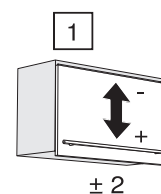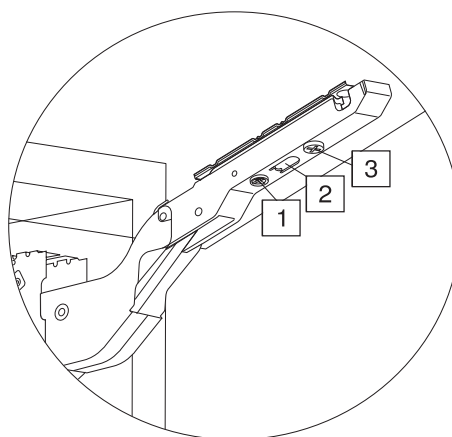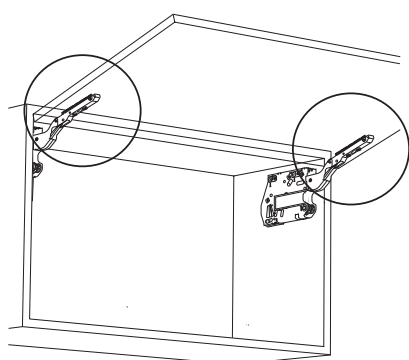


Skydden

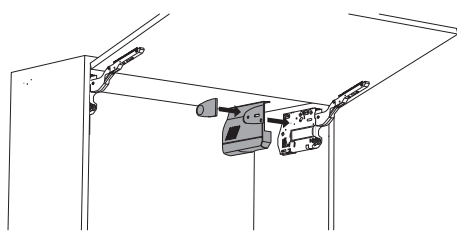


Montering av lucka

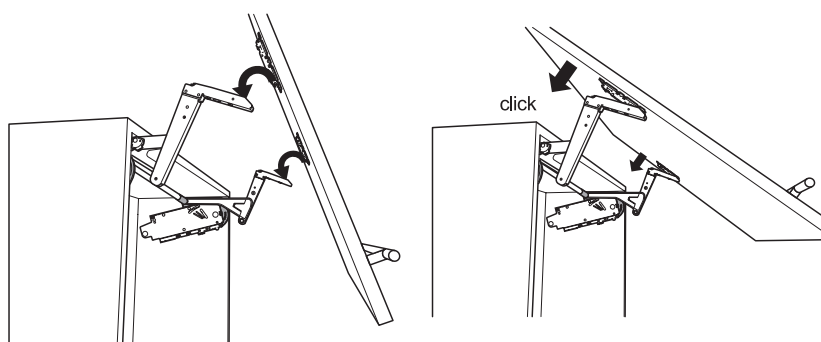


Lossning av lucka

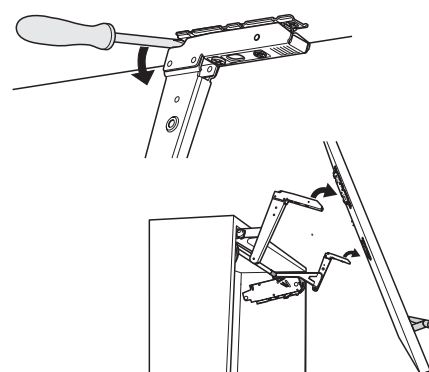


Demontering

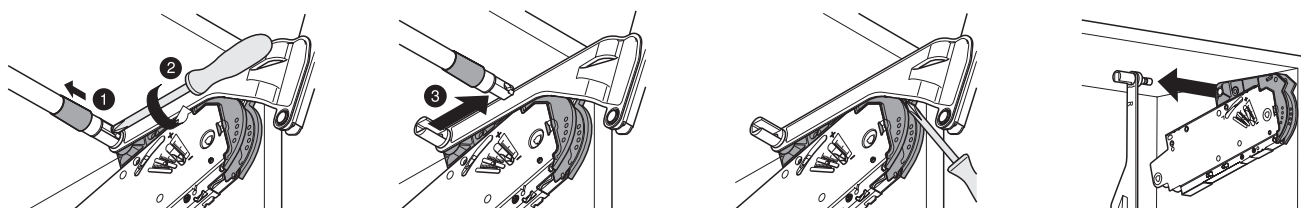


Justering av mekanism

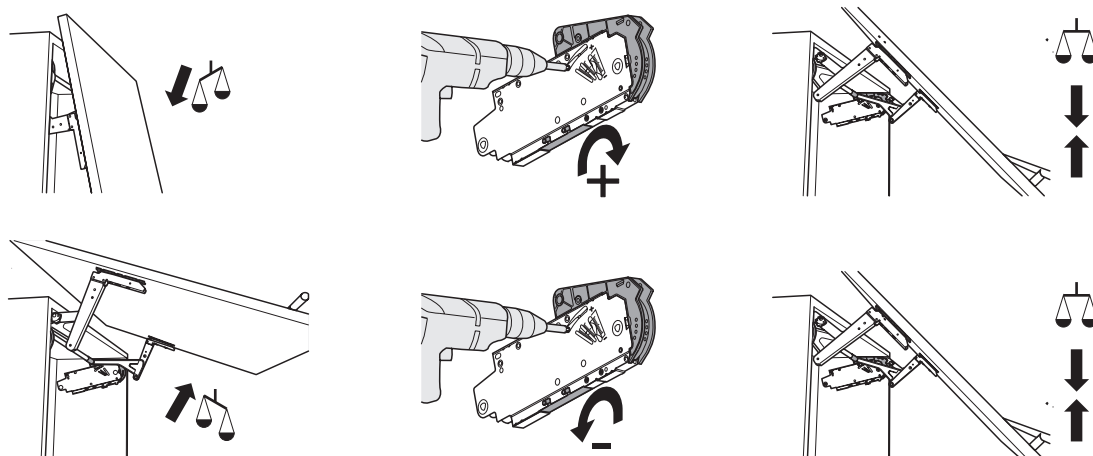


Justering av lucka

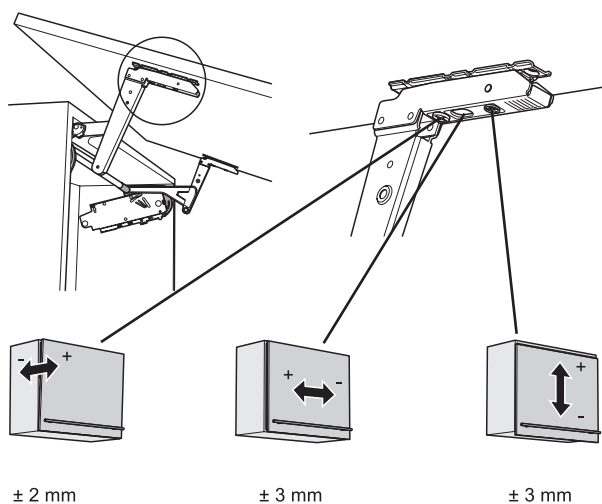


Skydden

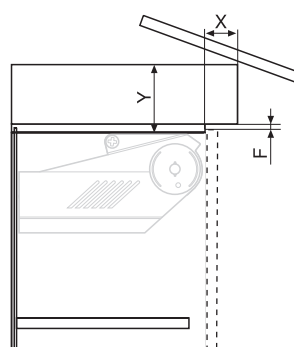


F	X max.	Y max.
3 mm	35 mm	101 mm
2 mm	31 mm	101 mm
1.5 mm	28 mm	101 mm

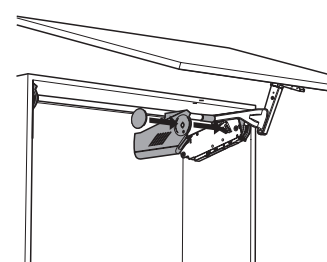



Justering av mekanismen, gångjärnen och luckorna

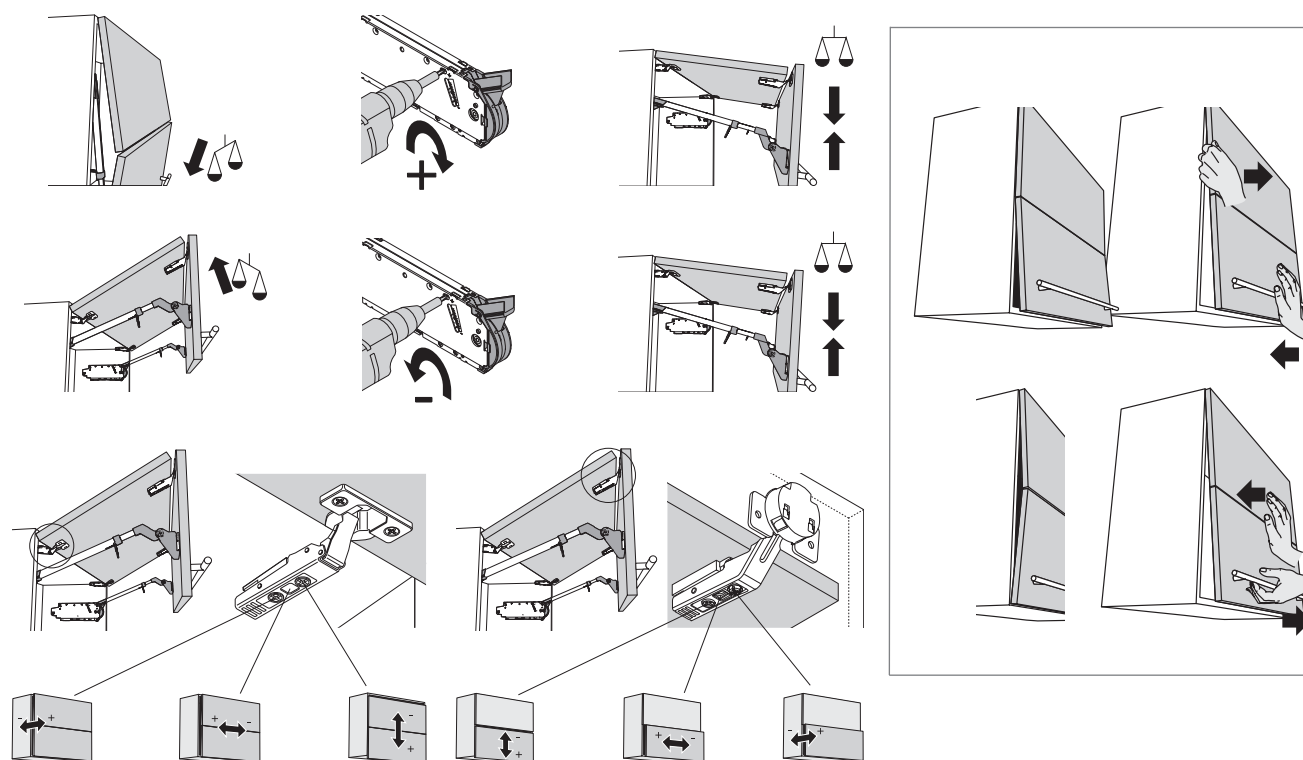


Demontering

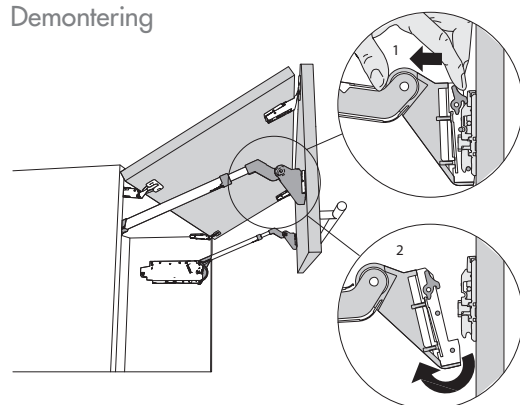

Montering av lyftarm och skydden

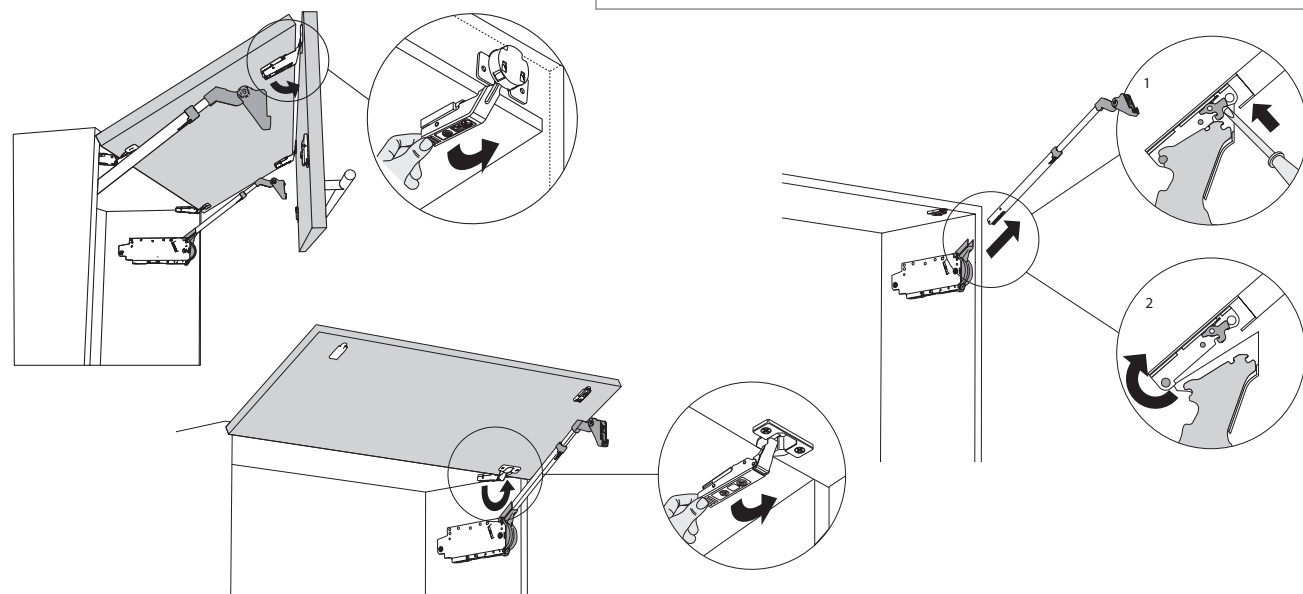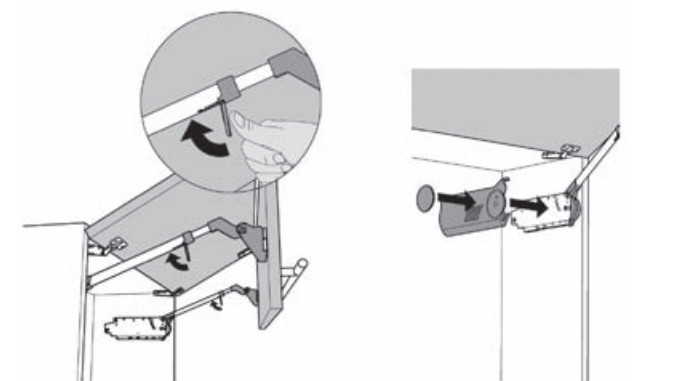


UTDRAGTBART SKAFFERISKÅPET MEKANISM


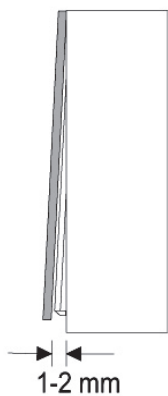


Luckans övre kant måste gå emot innan den undre

Justering av luckan




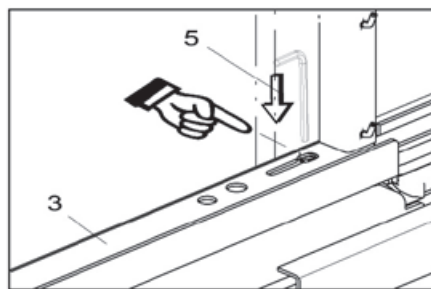








Justering av nyckelhålet

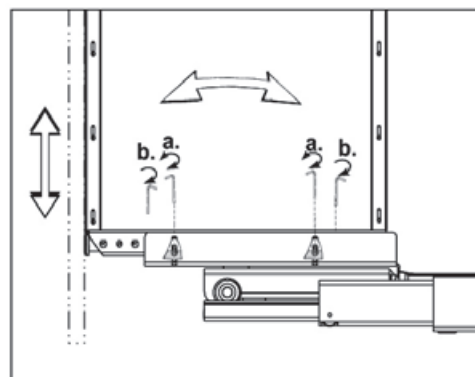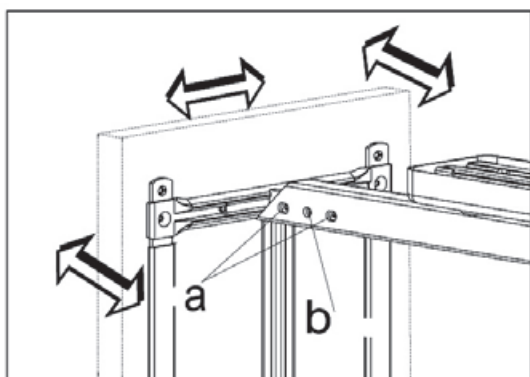

MAGIC-CORNER

Justering av lucka och mekanism

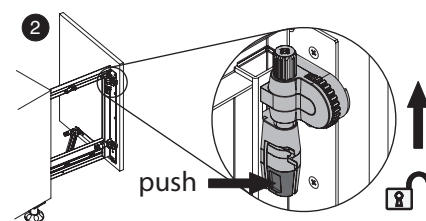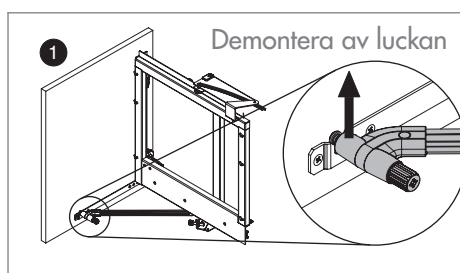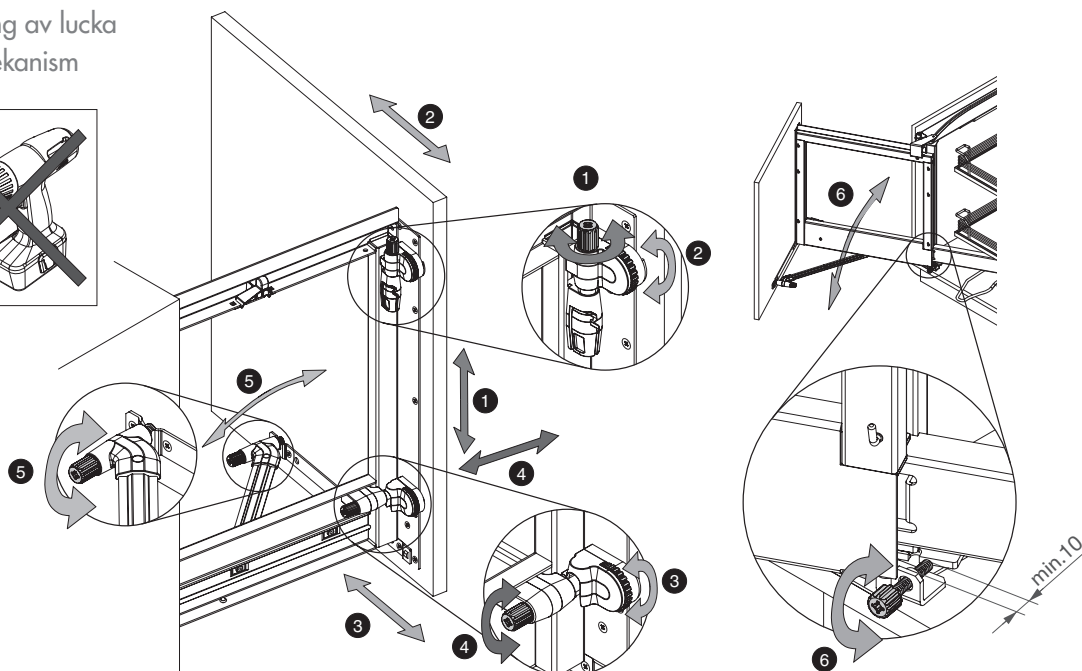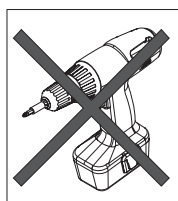

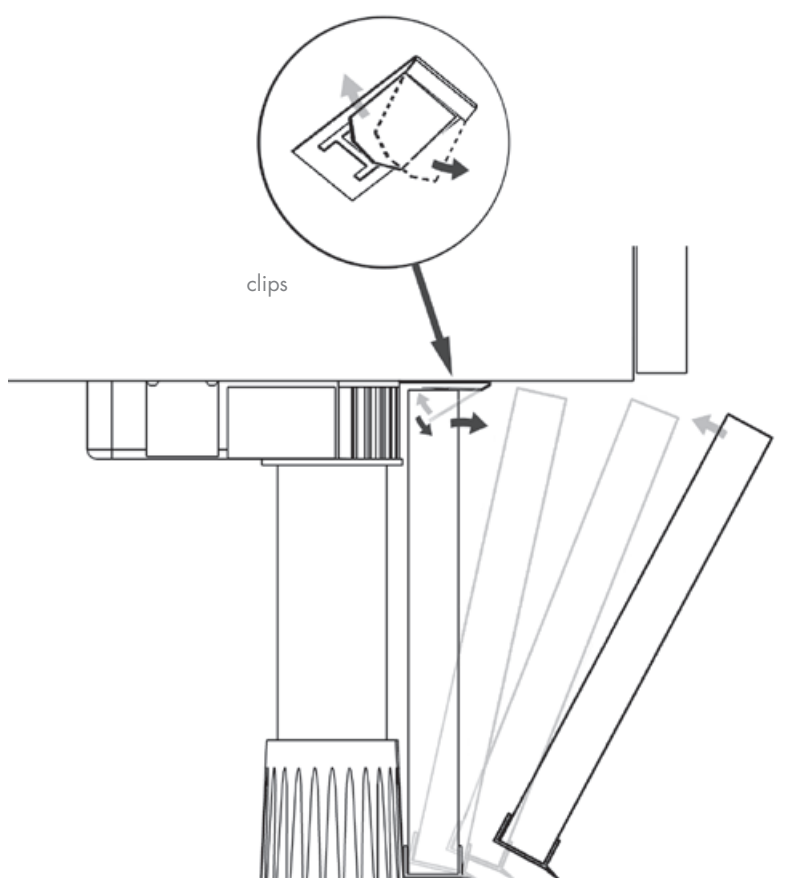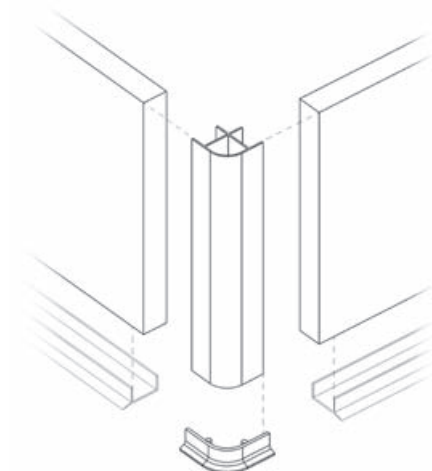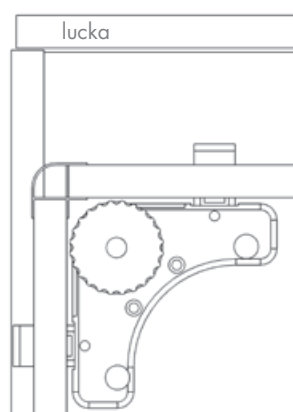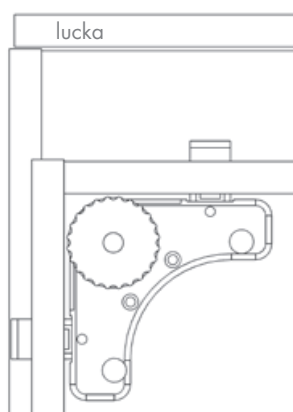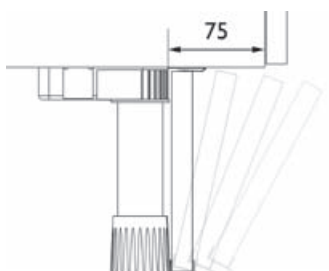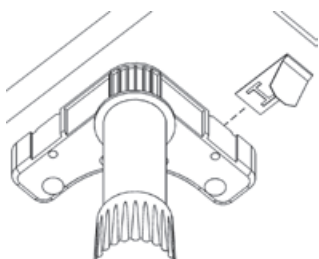

Sockelbrädan är fäst i stommen med ett clips. Genom att fälla brädan bort från stommen släpper clipsen den fri. Lämpligt ställe att göra detta är sockelns kanter eller att föra in en krok (redskap) genom den ~5mm:s springan som är i övre kanten.



Bästa kund,
genom att följa dessa skötsel- och underhålls-anvisningar säkerställer du att
garantin gäller och att köket fungerar i flera år framöver.

Vi önskar dig angenäma och varma stunder i ditt Puustelli kök.

TILLVERKARE
Puustelli Group Oy
Teollisuuskatu 46
FI-29200 HARJAVALTA
Tel. +358 10 277 6000



Organisationsnummer/Business Identity Code 1570646-0
e-post: puustelli@puustelli.com
<http://www.puustelli.com>
e-post: fornamn.efternamn@puustelli.com

